

# oneshot tuttuno 5

DOSEUSE  
ONESHOT

NEW  
MODEL  
5 BUSES



Possibilité de connexion à une tempéruse Selmi pour l'alimentation continue en chocolat

Possibilité de connexion à une tempéruse Selmi modèle EX pour l'alimentation continue en fourrage et du chocolat

Couleuse permettant le dosage simultané, et en une seule opération, des constituants des produits, tels que des bonbons en moules polycarbonate, des boules, des œufs et des produits avec des caractéristiques spécifiques. La machine injecte de façon séquentielle du chocolat et des fourrages suivant les pourcentages requis par le client, formant simultanément la coquille extérieure de chocolat et l'intérieur du produit. Une tempéruse, située à côté de la machine, assure une alimentation continue en chocolat au moyen grâce à sa pompe de circulation. Le fourrage est distribué au bloc de dosage depuis une trémie à température contrôlée.

#### Données techniques

Spécifications électriques: 220 V monophasé  
50/60 Hz

Puissance installée: 3 Kw - 16 A - 3 pôles

Production horaire: Selon le produit (environ  
120/150 moules/h)


Encombrement: h. 1600 mm, l. 1800 mm, p. 700 mm

**Doit être connecté à une source d'air comprimé:  
80 lt / min - minimum 6 bars - filtré, sec, déshuile**



### CHARGEUR DE MOULES

Alimenté et cadencé par le biais de Tuttuno. Nécessite d'une connexion à air comprimé.

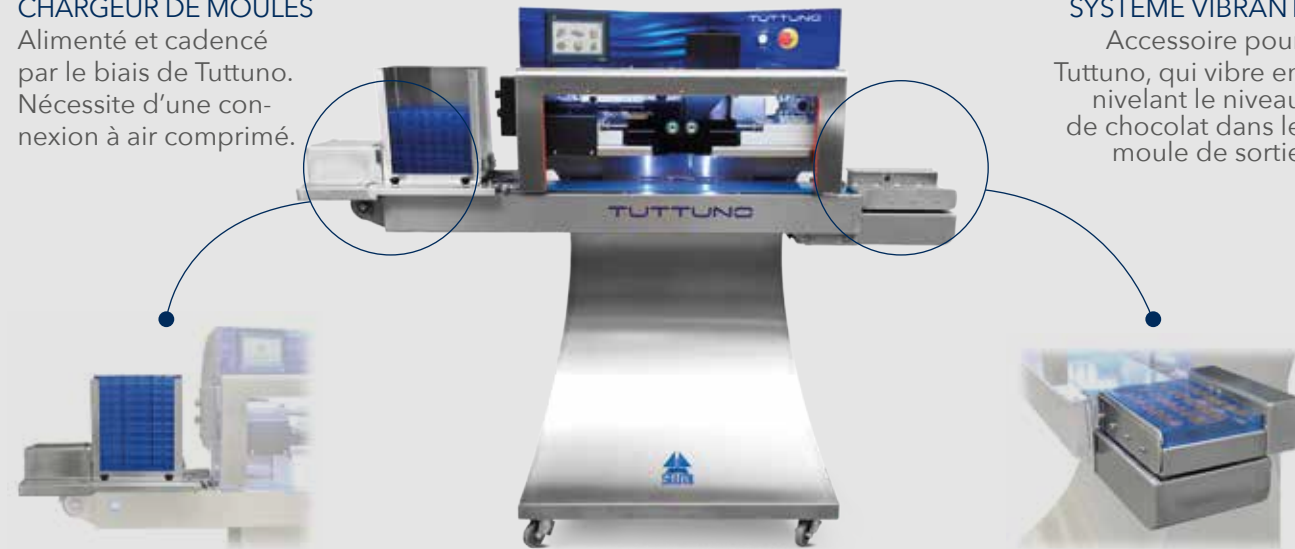

### SYSTÈME VIBRANT

Accessoire pour Tuttuno, qui vibre en nivelant le niveau de chocolat dans le moule de sortie



### Moules pour oneshot tuttuno dimensiones 275 x 175 mm

cod. S10



cod. S11



cod. S12



cod. S13



cod. S14




## vibra

Station vibrante autonome, avec bande transporteuse, accessoire de Doseuse Oneshot TUTTUNO et alternative au vibreur de moule standard. Il permet d'égaliser le niveau de chocolat dans le moule sortant, en garantissant un flux de moule continu, sans générer de files d'attente, même à grande vitesse. Performances de vibration, en continu, améliorées, possibilité d'ajuster la vitesse par l'affichage de la Tuttuno et l'intensité de la vibration. Encombrement: h. 1160 mm, l. 1100 mm, p. 450 mm

NEW  
MODEL




cod. S15

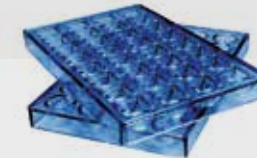


cod. S17



cod. S19

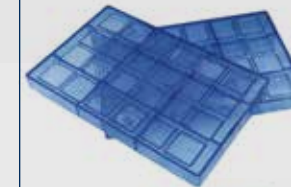

cod. S20

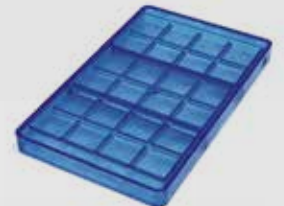

cod. S16

